ÖKO_LAVAMAT 4850 sensortronic

De wasautomaat die het milieu ontziet

Gebruiksaanwijzing

Gedrukt op kringlooppapier -
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...

Inhoud

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Vóór het in gebruik nemen 4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de gebruiker 4/5

Het ÖKO-programma van AEG 6
De verpakking 7

Ter wille van het milieu ...
ÖKO-tips voor zuinig wassen 8

Beschrijving van het toestel
Uitrusting 9-11
De inspoelbakjes voor was- en nabehandelingsmiddel 10/11

Beknopte gebruiksaanwijzing 12

Voordat u gaat wassen
Wasgoed sorteren 13
Wasgoed voorbehandelen 14
Voorzorgen bij bepaalde textielsoorten 14
Vulgewichten 14
Machine openen 15
Machine vullen 15

Wasmiddelen
Wasmiddel kiezen 16
Hoeveelheid wasmiddel 17
Vooronthardingen 18
Wasmiddel doseren 19/20

Wasprogramma instellen
Programmakiezer/Temperatuurkiezer 21
Indikatie van het programmaverloop 22
De toetsen 22/23

Beëindiging van het programma 24
Extra spoelgang 25
Programmatabel 26/27
Verbruikswaarden 28
Reiniging en onderhoud 29/30
Wat is er aan de hand als ... 31-33
Klantenservice 34
Technische gegevens 35

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

Vóór het in gebruik nemen

- Installatievoorschriften lezen.
- Een beschadigde machine (bijv. transportschade) niet aansluiten.
- Een kleine hoeveelheid water in de kuip is het gevolg van de zeer grondige kontrole in de fabriek.
- Voer een wasgang zonder wasgoed uit, opdat vetresten (die bij de fabrikage zijn ontstaan) in de wastrommel en de kuip verwijderd worden. Programma: bonte was 60°C, met een halve maatbeker wasmiddel.

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de gebruiker

De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Duitse wet op de veiligheid van toestellen. Toch zien wij ons als fabrikant genoopt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen :

- Kontroleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook zien welke zekering nodig is.
- Als uw ÖKO-LAVAMAT in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water afgetapt worden.
- Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld zijn. U neemt geen enkel risiko als u de stekker uit de kontaktdoos trekt of bij vaste aansluiting de groepenhoofdschakelaar uitschakelt of de zekering uitdraait (zie installatievoorschriften).
- De buitenkant in geen geval met een waterstraal afsproeien!
- Stekker nooit aan het snoer uit de kontaktdoos trekken, maar aan de stekker!

- Neem de machine niet in gebruik als
  - het snoer beschadigd is of
  - het toestel in de buurt van het bedieningspaneel, bovenblad of bij de sokkel aanzienlijke beschadigingen vertoont.

  Voor vervanging van het aansluitsnoer resp. reparatie van deze beschadigingen dient u zich tot onze afdeling Klantenservice of tot uw leverancier te wenden.
- Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risiko's voor de gebruiker leiden.
  Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice.
  Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
- Laat kinderen niet met het toestel spelen en houd huisdieren uit de buurt.
- Als u de machine afdankt en door een nieuw toestel vervangt, zorgt u er dan voor dat het deurslot onbruikbaar gemaakt wordt en snijd het aansluitsnoer af.
- Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
- Afvoerslang stevig bevestigen. Anders bestaat schroei- en overstromingsgevaar !
- In geval van storing de waterkraan dichtdraaien en het toestel uitschakelen, door de stekker uit de kontaktdoos te trekken of de zekering in de huisinstallatie uit te draaien.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen ; vooral het folie kan gevaren opleveren.
- Als u voorbehandeld wasgoed wast, moeten ontvlambare oplosmiddelen volledig verdampt zijn.
- Gebruik de machine niet voor een chemische reiniging!
- Als u het toestel niet aan de waterleiding aansluit, maar regenwater e.d. wilt gebruiken, dient u de hiervoor geldende voorschriften op te volgen.
- CE Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
  - 73/23/EEG van 19.02.1973 - laagspanningsrichtlijn
  - 89/336/EEG van 03.05.1989 (inkl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) - EMC-richtlijn.

Het ÖKO-programma van AEG

Uw nieuwe ÖKO-LAVAMAT uit het ÖKO-programma van AEG voldoet aan alle eisen van de moderne wasbehandeling en maakt een individuele en uitgebreide programmakeuze mogelijk.
Zo zuinig mogelijk verbruik van water, energie en wasmiddel draagt bij aan een geringere belasting van ons milieu en is ekonomisch verantwoord.

Het speciale centrifugeer-systeem

Het elektronisch geregelde centrifugesysteem met tussendoor centrifugeren na de hoofdwas en de 3 spoelgangen bij de programma's voor witte en bonte was staat borg voor een zeer gering waterverbruik.
Na het wassen wordt het centrifugeren door het schuimherkenningssysteem gekontroleerd. Indien nodig, wordt het centrifugeren gestopt tot het schuim weggepompt is.
Een extra spoelgang kan ingesteld worden.

De sopcirkulatie

Het sop cirkuleert voortdurend. Daardoor wordt bij het wassen het wasmiddel voor de volle 100% benut, bij alle programma's en alle temperaturen. Dat versterkt de reinigende werking.

De schepribben

Schepribben in de wastrommel nemen het water resp. sop telkens mee naar boven. Het wasgoed wordt intensief en gelijkmatig van bovenaf besproeid.

De voorontharding

De voorontharding door 2-voudige inspoeling voor wasmiddel en speciale ontharder maakt milieubewust wassen in gebieden met hard water mogelijk.

De automatische waterdosering

De automatische waterdosering past het waterverbruik automatisch aan de hoeveelheid wasgoed en de textielsoort aan.

Alle gebruikte materialen zijn niet milieu-onvriendelijk. Ze kunnen zonder gevaren bij het afval worden gezet en in een vuilverbrandingsinstallatie worden verbrand !

Over de materialen : de kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidingen: >PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking en de plastic zakjes. >PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers, volkomen cfk-vrij. Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in een container voor oud papier te deponeren.

Ter wille van het milieu...

ÖKO-tips voor zuinig wassen

Deze tips helpen u, zich milieubewust te gedragen.

- Voor normaal verontreinigd wasgoed zijn de programma's zonder voorwas bedoeld. In vergelijking met een programma met voorwas besparen ze wasmiddel en water.
- Gebruik totaalwasmiddelen met bleekmiddel alleen als zich bleekbare vlekken op het wasgoed bevinden. Bleekmiddel wordt pas werkzaam bij hogere temperaturen.
- Het zuinigst wast u met een volle trommel.
- Voor licht tot normaal verontreinigd wasgoed is vaak het energie-spaarprogramma met lagere temperatuur en verlengde wastijd voldoende.
- Door een geschikte voorbehandeling kunnen vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd worden.
- Doseer het wasmiddel altijd volgens de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant - te veel wasmiddel is geldverspilling, belast het milieu en leidt tot verminderde was- en spoelwerking. En let ook op de doseeraanwijzingen bij licht verontreinigd wasgoed.
- Wasmiddelbesparing en milieuvriendelijk gedrag bereikt u ook als u bij hogere waterhardheden (boven 10°dH) de laagste door de fabrikant aangegeven dosering aanhoudt en apart een ontharder toevoegt. Er komt dan minder wasmiddel in het oppervlaktewater terecht.
- Gebruik wasverzachter alleen als het noodzakelijk is, bijv. bij synthetische mengweefsels, om statische oplading te voorkomen. Als u een wasdroger gebruikt, wordt uw wasgoed ook zonder wasverzachter zacht en wollig.

Beschrijving van het toestel

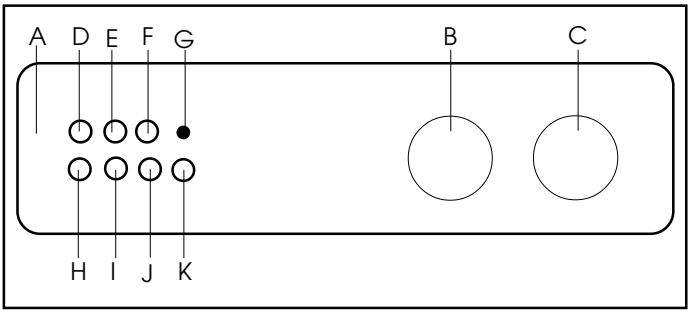

Uitrusting

A Bedieningspaneel
B Programmakiezer met indikatie van het programmaverloop
C Temperatuurkiezer
D Toets INWEKEN
E Toets KORT
F Toets voor reduceren van het centrifugetoerental 1100/700 omw./min.
G Bedrijfskontrolelampje
H Toets voor VARIOMATIC-centrifugeren en opheffen van de spoelstop
I Toets KREUKHERSTELLEND
J Toets INTENSIEF
K Toets AAN/UIT

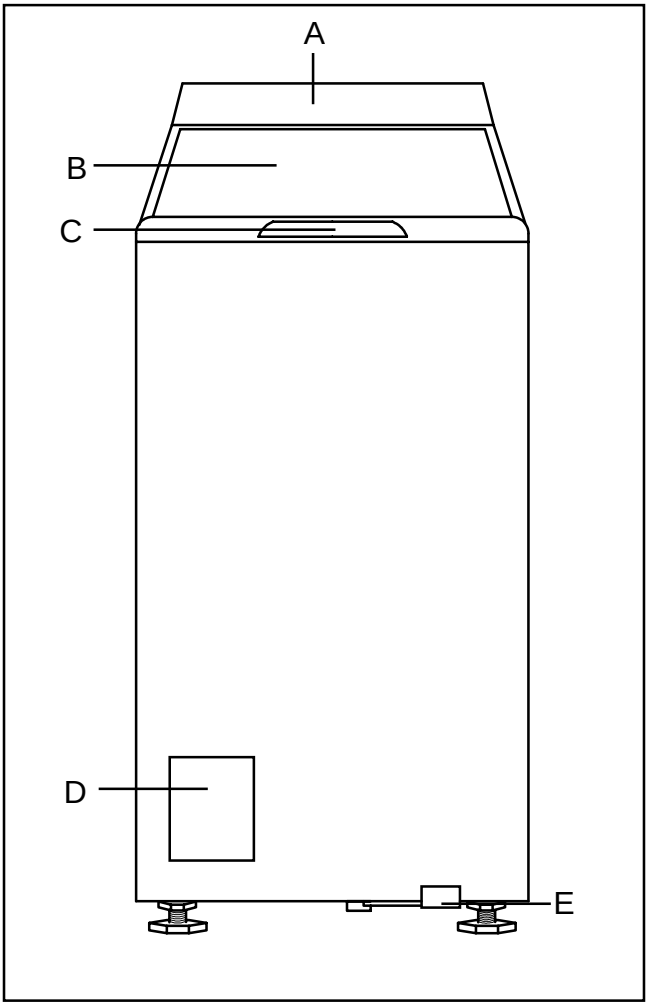
A
B
C
D
E

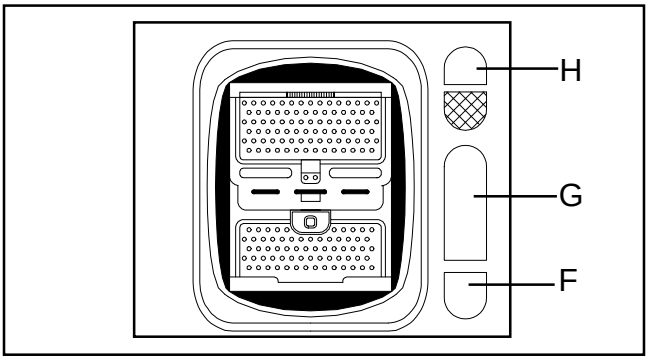
H
G
F

Uitrusting

A Bedieningspaneel

B Deksel

C Greep om het deksel te openen

D Deurtje voor het pluizenfilter

E Hefboompje voor wielen (indien aanwezig)

De inspoelbakjes voor was- en nabehandelings-middel

F Vak voor ontharder of voorwasmiddel

G Wasmiddelvak voor hoofdwas

H Vak voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel)

Beknopte gebruiksaanwijzing

- **Wasgoed voorbereiden**
  Sorteren, voorbehandelen.

- **Wasprogramma instellen**
  Programmakiezer en temperatuurkiezer instellen.
  Eventueel toetsen indrukken.

- **Deksel openen**

- **Wasgoed in de machine doen**

- **Wasmiddel doseren**

- **Deksel sluiten**

- **AAN/UIT-toets indrukken**

- **Na beëindiging van het programma**
  Na 2 minuten wachttijd deksel openen. Wasgoed uit de machine nemen.

Voordat u gaat wassen

Wasgoed sorteren

- Kontroleert u of het textiel in de machine wasbaar is. Uitsluitsel daarover geven u de internationale wasetiketten.

  witte was

  bonte was

  kreukherstellend goed 

  fijne was 

  wol 

- Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort, mate van verontreiniging en temperatuur.

- Wollen goed dat alleen het wolmerk draagt, is niet geschikt voor de wasautomaat. Kledingstukken van wol moeten ook van de aanduiding “vervilt niet”, “niet verviltend” of “machine wasbaar” voorzien zijn.

- Niet geschikt voor machinaal wassen zijn kledingstukken die van de volgende symbolen voorzien zijn.:

  handwas

  niet wassen

  chemisch reinigen

  niet chemisch reinigen

  bleken mogelijk

  niet bleken

- Let op de aanwijzing “apart wassen” op het wasetiket.

- Nieuw donkergekleurd wasgoed geeft vaak af. Dergelijke stukken kunt u daarom de eerste keer beter apart wassen.

Wasgoed voorbehandelen

- **Vlekken** indien mogelijk dadelijk verwijderen, als ze nog vers zijn; met water en zeep proberen of een geschikt voorbehandelingsmiddel gebruiken (vlekkenspray, pasta enz.). Niet wrijven, alleen deppen.

Voorzorgen bij bepaalde textielsoorten

- **Zakken leegmaken**
  Vooral metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden e.d.) verwijderen.
- Slopen dichtknopen. Ritssluitingen, haken en ogen sluiten.
- Losse stofceintuurs en lange schortbanden samenbinden.
- Bij gebreid textiel (tricot), wol en textiel met applikaties de binnenzijde naar buiten keren.
- **Kleine en tere stukken wasgoed** (bijv. babysokjes, panty's) kunnen zonder problemen in een klein kussensloop met ritssluiting of in een grote sok gestopt worden.
- **Vitrages bijzonder voorzichtig behandelen**
  Ze kunnen al door openstaande ramen of bij het afnemen zijn beschadigd. Metalen of kunststof rolletjes of haken uit de vitrages verwijderen of de vitrages in een net of een zak binden.
  Bij eventuele beschadigingen van vitrages kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Vitrages alleen centrifugeren als dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant mogelijk is.

Vulgewichten (maximale hoeveelheid droog wasgoed)

	Maximale belading
Witte en bonte was	**4,5 kg**
Kreukherstellend goed en fijne was	**2,0 kg**
Wol	**1,0 kg**
Kort-programma voor witte en bonte was	**2,5 kg**
Kort-programma voor kreukherstellend goed	**2,0 kg**

Wassen met de maximale belading is altijd het meest ekonomisch!
Trommel niet te vol doen. Dat heeft een negatief effekt op het wasresultaat en veroorzaakt extra kreukvorming.
Bij bijzonder kreukgevoelig goed kunt u het beste het aangegeven vulgewicht iets verminderen.

Machine openen

Om de trommel te openen drukt u op de toets van het trommeldeksel, u drukt het deksel naar beneden en opent het langzaam. Wasgoed in de machine doen, trommeldeksel en toesteldeksel sluiten. Attentie: kontroleer vóór het sluiten van het toesteldeksel of het trommeldeksel goed gesloten is.

Machine vullen

Liefst kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de machine doen. Dat versterkt de waswerking en heeft een gunstige invloed op de verdeling van het wasgoed tijdens het centrifugeren.
Wasgoed niet in elkaar gevouwen in de machine doen.

Wasmiddelen

Wasmiddel kiezen

Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen.
Optimaal reinigingsresultaat, minimaal wasmiddelverbruik en optimale wasbehandeling bereikt u, als u bij de keuze van het wasmiddel ook rekening houdt met de soort verontreiniging van het wasgoed.

Bij uitwasbare verontreinigingen kan men onderscheid maken in

- **vuil**, bijv. stof, roet, zweet, huidvet enz.
- **bleekbare vlekken**, bijv. rode wijn, fruit, groente enz.
- **eiwitvlekken**, bijv. bloed, melk enz.

Er zijn

- **Poedervormige totaalwasmiddelen** met bleekmiddel.
- **Vloeibare wasmiddelen** zonder bleekmiddel.
- **Wasmiddelen voor bonte en fijne was**, zonder bleekmiddel, vaak ook zonder optische witmakers, dus zacht voor kleuren.
- **Wasmiddelen voor wol**, zonder bleekmiddel en enzymen, dus bijzonder voorzichtig met wollen vezels.
- **Wasmiddelen voor vitrages** met optische witmakers, om vergeling door zonlicht te voorkomen.
- **Systeem-wasmiddelen**, bestaande uit 3 komponenten: ontharder, wasmiddel zonder bleekmiddel, bleekmiddel/ vlekkenzout. Systeem-wasmiddelen zijn anno 1993 nog niet in Nederland verkrijgbaar. Bent u geïnteresseerd in deze toekomstgerichte ontwikkeling? Neem dan kontakt op met AEG, afd. Konsumentenbelangen, tel. 020 - 5105319.
- **Ontharder**, om het leidingwater te ontharden.
- **Bleekmiddel of vlekkenzout**, voor gebruik bij wasgoed met vlekken of als extra toevoeging bij gebruik van wasmiddel zonder bleekmiddel.
- **Voorbehandelingsmiddel** voor een gerichte voorbehandeling van vlekken.
- **Wasverzachter** voorkomt statische oplading bij synthetische weefsels en maakt het wasgoed wat zachter.
- **Stijfsel en appreteermiddel** geven het wasgoed vormbestendigheid en maken het strijken makkelijker.
- **Kleur- en ontkleuringsmiddelen** mogen alleen gebruikt worden, als de fabrikant van deze produkten in zijn gebruiksaanwijzing duidelijk aangeeft dat gebruik in de wasautomaat mogelijk is.

Hoeveelheid wasmiddel

De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de hardheid van uw leidingwater en de mate van verontreiniging van het wasgoed. Let op de doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking.
Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen.

Waterhardheid		
	°dH	mmol/l
I - laag II - gemiddeld III - hoog	tot 10 10 - 16 boven 16	tot 1,8 1,8 - 1,9 boven 2,9

Als de wasmiddelfabrikant geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve belading 1/2 minder en bij nog kleinere belading 1/3 minder dan normaal.

Voorontharding

Uw ÖKO-LAVAMAT is met de bijzonder effektieve voorontharding door 2-voudige inspoeling voor wasmiddel en speciale ontharder uitgerust. Bij **programma's zonder voorwas** is het mogelijk ontharder en wasmiddel gescheiden in te spoelen. Daarmee wordt wasmiddel bespaard en het oppervlaktewater minder belast. De 2-voudige inspoeling zorgt ervoor dat eerst de speciale waterontharder wordt ingespoeld. Dan pas komt het wasmiddel aan de beurt, het komt in reeds onthard water terecht en begint dadelijk met oplossen van het vuil. Ondanks zo zuinig mogelijk wasmiddelgebruik zijn de wasresultaten altijd uitstekend.

De speciale ontharder doseert u volgens de aanwijzingen op de verpakking (ingedeeld volgens waterhardheid) minus 20%. Wasmiddel doseert u in dit geval **altijd voor de laagste waterhardheid (tot 10°dH/1,8 mmol/l)** volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Bij programma's met voorwas kunt u ook milieubewust met wasmiddel omgaan. In dit geval doseert u wasmiddel en ontharder samen in de betreffende vakken voor voor- en hoofdwas.

Natuurlijk kunt u ook nog steeds gewoon wasmiddel zonder speciale ontharder gebruiken. Volg de doseeraanwijzingen op de verpakking op.

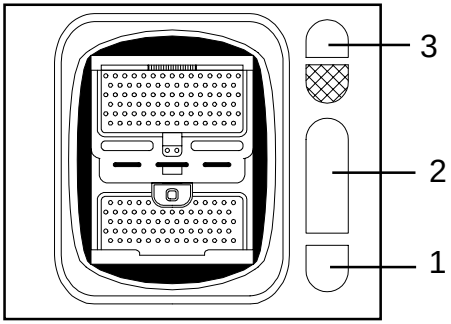

Wasmiddel doseren

In het wasmiddelbakje vindt u drie vakken:

Vak 1	= bij programma's zonder voorwas ontharder; bij programma's met voorwas of inweken poedervormig wasmiddel en poedervormige ontharder
Vak 2	= poedervormig wasmiddel voor de hoofdwas; bij programma's met voorwas ook ontharder
Vak 3	= vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel)

Let ook op het volgende:

Doseren van poedervormige middelen

- Bij programma's **met voorwas** en dosering van wasmiddel en ontharder in hetzelfde vak altijd **eerst wasmiddel en dan ontharder** doseren. Daarmee voorkomt u dat zeepresten in de wasmiddellade achterblijven.

Doseren van vloeibare middelen

- Als u de voorkeur geeft aan **vloeibaar wasmiddel**, dan gebruikt u voor het doseren ervan de door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Doseren van vloeibare nabehandelings-middelen

- Deze middelen **niet verder dan de markering "MAX" doseren**, anders lopen ze te vroeg en zonder effekt in de machine.
- Bij dikvloeibare gekoncentreerde wasverzachter en stijfsel raden wij u aan na het doseren het vak tot de markering "MAX" met water te vullen. Inspoelen geschiedt dan probleemloos.
- Als u poedervormig stijfsel wilt gebruiken, lost u dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant op en giet het opgeloste stijfsel in het vak. Dan kiest u het programma "wasverzachten".

Wasprogramma instellen

De wasprogramma's kiest u met behulp van de programmakiezer, de temperatuurkiezer en de toetsen. Bij normaal verontreinigd wasgoed kiest u een programma zonder voorwas. Bij sterkere verontreiniging kiest u een programma met voorwas of intensief wassen (zie "De toetsen"). Bij eiwithoudende vlekken (bloed, cacao) raden wij een programma met voorwas aan. Bij wasgoed met vlekken (fruit, groente, thee) drukt u toets INTENSIEF in.

De programmakiezer

De programmakiezer heeft standen voor de basis- en aanvullende programma's (zie programmatabel).

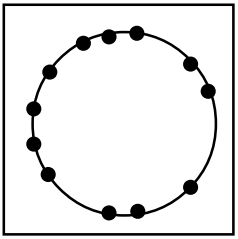

In- en uitschakelen

Inschakelen: AAN/UIT-toets indrukken.
Uitschakelen: AAN/UIT-toets nog eens indrukken.

De temperatuurkiezer

De temperatuurkiezer kan traploos op elke gewenste temperatuur worden ingesteld.

De indikatie van het program-maverloop

Tijdens het programma draait de indikatie van de programmakiezer stapsgewijze en geeft aan met welk deel van het programma de machine bezig is.

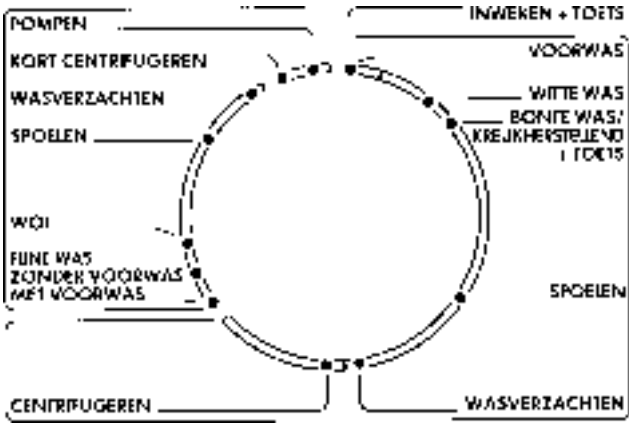

De toetsen

Door de basis- en aanvullende programma's te kombineren met de toetsen, ontstaat een programma-aanbod dat aan alle eisen voldoet.

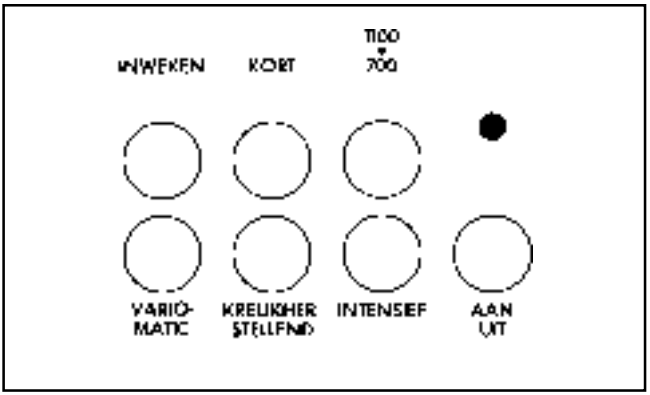

Bij de programma's voor katoen en kreukherstellend goed zorgt toets INWEKEN voor inweken van het wasgoed bij 40°C of een lagere temperatuur (instelling d.m.v. temperatuurkiezer). Het inweekprogramma eindigt met een spoelstop. Om het programma voort te zetten toets INWEKEN nogmaals indrukken. Na een centrifugegang wordt automatisch gewassen.	**INWEKEN**
Een snelle wasgang voor licht verontreinigd wasgoed.	**KORT**
Met deze toets kunt u het centrifugetoerental reduceren. Als u deze toets niet indrukt, wordt automatisch met het maximale toerental gecentrifugeerd. Bij kreukherstellend goed, fijne was en wol is het centrifugetoerental tot 850 omw./min. begrensd.	**Centrifugetoerental kiezen 1100/700**
■ **Bij witte/bonte was** In plaats van het normale laatste centrifugeren wordt een VARIOMATIC-centrifugeprogramma afgewerkt. Er wordt in verschillende gangen gecentrifugeerd en het wasgoed wordt tussendoor losgemaakt. ■ **Bij kreukherstellend goed** De gebruikelijke spoelstop wordt opgeheven. Er wordt kort VARIOMATIC-gecentrifugeerd. ■ **Bij fijne was en wol** De gebruikelijke spoelstop wordt opgeheven. Er wordt één maal kort gecentrifugeerd.	**VARIOMATIC**
Met deze toets kiest u programma's voor kreukherstellend goed. De temperatuur is op 60°C begrensd. Programma's voor kreukherstellend goed eindigen met spoelstop.	**KREUKHER-STELLEND**
Zorgt voor intensivering van het wasproces door verlengde wastijd na de opwarmfase.	**INTENSIEF**

Beëindiging van het programma

Deksel openen-uitschakelen

Het deksel bezit een veiligheidsvergrendeling, die openen van het deksel tijdens het gebruik voorkomt. Ca. 2 minuten na beëindiging van het programma kan het deksel geopend worden.
Evt. ingedrukte toetsen uitschakelen door ze nogmaals in te drukken. AAN/UIT-toets indrukken. De machine is uitgeschakeld.
Wasgoed uit de machine nemen.
Kontroleert u of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. doorlopen) of op ander wasgoed kunnen afgeven.

Extra spoelgang

Inschakelen van een extra spoelgang

Uw ÖKO-LAVAMAT is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik.

U kunt echter een extra spoelgang inschakelen.
Het waterverbruik wordt hierdoor hoger en de programmatijd wordt langer.

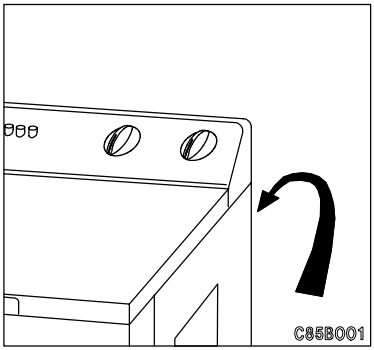

De schakelaar bevindt zich rechts boven aan de achterzijde van het toestel.

Stand●: normaal programma = rode punt zichtbaar
Stand: extra spoelgang = rode punt niet zichtbaar

Programmatabel

Wasetiket	Programma	Programma-instelling		
		Programmakiezer	Temperatuur-kiezer	Toetsen
Katoen/linnen	Witte/bonte was met voorwas	VOORWAS	30 ... 95	
 Katoen/linnen	Witte/bonte was zonder voorwas	WITTE WAS	30 ... 95	
Katoen/linnen	Energiespaar-pro-gramma	WITTE WAS	E	INTENSIEF
 Kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met katoen, synthetische weefsels	Bonte was	BONTE WAS/ KREUKHERSTELLEND + TOETS	30 ... 60	
Kreukherstellend goed	Kreukherstellend met voorwas	VOORWAS	30 ... 60	KREUKHER-STELLEND
Kreukherstellend goed	Kreukherstellend zonder voorwas	BONTE WAS/ KREUKHERSTELLEND + TOETS	30 ... 60	KREUKHER-STELLEND
 Synthetische weefsels/ vitrages	Fijne was met voorwas	FIJNE WAS MET VOORWAS	koud ... 40	
Synthetische weefsels/ vitrages	Fijne was zonder voorwas	FIJNE WAS ZONDER VOORWAS	koud ... 40	
 Wol, weefsels gemengd met wol, zijde	Wol	WOL	koud ... 40	
Katoen/linnen	Spoelen	SPOELEN WASVERZACHTEN		
Kreukherstellend goed	Stijven Spoelen	SPOELEN WASVERZACHTEN		KREUKHER-STELLEND
Wol/fijne was	Stijven Spoelen	SPOELEN WASVERZACHTEN		
Katoen/linnen	Wasverzachten	CENTRIFUGEREN		
Kreukherstellend goed	Centrifugeren	CENTRIFUGEREN		KREUKHER-STELLEND
Wol/fijne was	Centrifugeren	KORT CENTRIFUG.		
Alle textielsoorten	Kort centrifugeren	INWEKEN	koud ... 40	INWEKEN
Alle textielsoorten	Extra voorw., inweken	POMPEN		

Hoeveelheid wasgoed max.	Programmaverloop	Mogelijke extra toetsen
4,5 kg	Hoofdwas met voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, centrifugeren	KORT 1100/700 INTENSIEF VARIOMATIC
4,5 kg	Hoofdwas zonder voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, centrifugeren	
4,5 kg	Hoofdwas zonder voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, centrifugeren	VARIOMATIC 1100/700
4,5 kg	Hoofdwas zonder voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, centrifugeren	KORT VARIOMATIC INTENSIEF 1100/700
2 kg	Hoofdwas met voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, spoelstop	KORT VARIOMATIC, om de spoelstop op te heffen INTENSIEF 1100/700
2 kg	Hoofdwas zonder voorwas, 3 x spoelen met tussendoor centrifugeren, spoelstop	
2 kg	Hoofdwas met voorwas, met hoog waterniveau en verminderde trommelbeweging, 3 x spoelen, spoelstop	VARIOMATIC, om de spoelstop op te heffen 1100/700
2 kg	Hoofdwas zonder voorwas, met hoog waterniveau en verminderde trommelbeweging, 3 x spoelen, spoelstop	
1 kg	Hoofdwas zonder voorwas, met hoog waterniveau en sterk verminderde trommelbeweging, 3 x spoelen, spoelstop	
4,5 kg	3 x spoel. met tussendoor centrif., centrifugeren 1 x spoelen, centrifugeren	VARIOMATIC 1100/700
2 kg	3 x spoelen met tussendoor centrif., spoelstop 1 x spoelen, spoelstop	VARIOMATIC, om de spoelstop op te heffen - 1100/700
1 kg (Wol) 2 kg (Fijn)	3 x spoelen, spoelstop 1 x spoelen, spoelstop	VARIOMATIC, om de spoelstop op te heffen - 1100/700
4,5 kg	Centrifugeren	VARIOMATIC - 1100/700
2 kg	Centrifugeren	VARIOMATIC - 1100/700
1 kg (Wol) 2 kg (Fijn)	Kort centrifugeren	1100/700
	Inweken met hoog waterniveau, max. temperatuur 40°C, spoelstop	INWEKEN indrukken om het hoofdwasprogramma voort te zetten
	Pompen	

Verbruikswaarden en tijdsduur voor gekozen programma's (richtlijnen)

Programma	Water liter	Stroom kWh	Tijd minuten
Witte was 95°C	59	1,8	125
Energiespaarprogramma	59	1,8	135
Bonte was 60°C	59	1,2	125
Bonte was 40°C	59	0,5	105
Bonte was 30°C	59	0,3	100
Kreukherstellend goed 60°C	48	0,85	105
Kreukherstellend goed 40°C	48	0,5	95
Kreukherstellend goed 30°C	48	0,35	90
Fijne was 40°C	58	0,55	45
Fijne was 30°C	58	0,4	40
Wol 40°C	60	0,5	45
Wol koud	60	0,15	35

De waarden in deze tabel zijn onder normomstandigheden bepaald. Tijden voor opwarmen en onbalansherkenning zijn niet meegerekend. Afwijkingen naar boven of beneden zijn in de praktijk mogelijk.
Bij programma's met voorwas wordt de tijdsduur ongeveer 25 minuten langer.

Reiniging en onderhoud

Wasmiddelbakje

Van tijd tot tijd moeten resten van wasmiddel uit het wasmiddelbakje verwijderd worden.

Wastrommel

De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door niet uit het wasgoed verwijderde, roestende vreemde voorwerpen kunnen roestvlekjes op de trommel ontstaan. Deze vlekken kunnen met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderd worden.

Ontkalken

Bij een juiste wasmiddeldosering is ontkalken van de machine nauwelijks nodig. Indien nodig, alleen ontkalkingsmiddel met korrosiebescherming voor wasmachines gebruiken. Geschikte middelen zijn bij de afdeling Klantenservice verkrijgbaar.

Paneel en bedienings-elementen

Het bedieningspaneel en de bedieningselementen alleen met een vochtig doekje reinigen.

Pluizenfilter reinigen

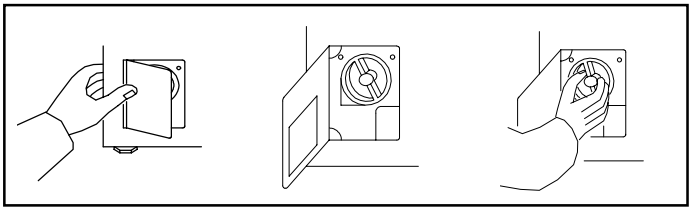

Het pluizenfilter moet regelmatig gereinigd worden.
Als u sterk pluizend goed wast, het filter na elke wasbeurt reinigen. Leg de afvoerslang in een platte bak die op de grond staat, om het toestel geheel leeg te laten lopen.
- Deurtje aan de voorzijde van het toestel openen door tegen de linker kant te drukken.
- Uitlooppijpje naar buiten trekken.
- Deksel tegen de wijzers van de klok in losschroeven en losnemen.
- Pluizenfilter onder stromend water reinigen.
- Filter weer inzetten en erop letten, dat de randen in de geleiders vallen.
- Deksel goed vastdraaien.
- Uitlooppijpje inschuiven, deurtje sluiten.

Wat is er aan de hand als...

Storingen die u zelf kunt opheffen

... de wasautomaat helemaal niet werkt ?

- Zit de stekker in de kontaktdoos ?
- Is er een programma ingesteld ?
- Is de AAN-toets ingedrukt ?
- Zijn de deksels gesloten ?
- Zijn de zekeringen in de huisinstallatie in orde ?

...geen water toegevoerd wordt ?

- Is de waterkraan geopend ?
- Is de zeef in de watertoevoer misschien verstopt ?

...het centrifugeren traag begint ?

- Het elektronische stabilisatie-kontrolesysteem is in werking getreden.
  Het wasgoed wordt, doordat de draairichting van de trommel gewijzigd wordt, losgemaakt, beter verdeeld en er wordt opnieuw met centrifugeren begonnen. Dit kan herhaaldelijk het geval zijn, totdat de onbalans opgeheven is en het centrifugeren definitief afgewerkt kan worden.

...de wasautomaat vibreert of onrustig staat ?

- Bij te weinig wasgoed (bijv. slechts één badjas) kan de machine gaan vibreren. Dit heeft geen invloed op de werking van de machine.
- Zijn de voeten goed afgesteld ? Zie installatievoorschriften.
- Is de afvoerslang misschien geknikt ?
- Is de transportbeveiliging geheel verwijderd ? Zie installatievoorschriften.

...het centrifugetoerental schommelt en onregelmatig is ?

- De elektronische schuimkontrole van de sensortronic heeft ten gevolge van te sterke schuimontwikkeling het centrifugetoerental tijdelijk gereduceerd, om de schuimvorming op te heffen. Daarna wordt opnieuw met centrifugeren begonnen.
  Bij het volgende programma goed op de wasmiddeldosering letten !

....de machine een ongewoon geluid maakt ?

- De machine heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een afwijkend, ietwat fluitend geluid maakt. Het nieuwe aandrijfsysteem maakt de softaanloop bij centrifugeren en het oplopen van het centrifugetoerental mogelijk. Hierdoor wordt de stabiliteit verbeterd en het waterverbruik gereduceerd.

..het sop in de hoofdwas sterk schuimt ?

- U hebt te veel wasmiddel gedoseerd. Nauwkeuriger doseren!

...vanonder de wasautomaat water te voorschijn komt ?

- Is de slangkoppeling van de toevoerslang misschien lek?
- Is de slangklem van de afvoerslang misschien los ?
- Is de afvoerslang misschien beschadigd ?
- Is het deksel van het pluizenfilter in de sokkel goed gesloten ?

...het wasresultaat niet als gewoonlijk is ?

- Misschien hebt u te weinig of te veel wasmiddel gedoseerd. Onderdosering leidt tot vergrauwing van het wasgoed en tot kalkaanslag in het toestel. Nauwkeuriger doseren !
- Hebt u bijzondere vlekken voorbehandeld ?
- Hebt u het juiste programma en de juiste temperatuur gekozen ?

...vlekken ondanks een voorbehandeling bij het wassen niet verwijderd zijn ?

- Misschien zijn het niet uitwasbare vlekken. Bij een vakman informeren (chemische reiniging/drogist).

...op het gewassen goed grijze resten te zien zijn?

- Misschien hebt u door zalf, crème of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende om het vet op te lossen.
- Is er misschien met te lage temperatuur gewassen ?

..wasverzachtervlekken op het gewassen goed zitten ?

- In zulke gevallen is meestal wasverzachter (vooral in gekoncentreerde vorm) direkt op het wasgoed terechtgekomen. Dergelijke vlekken zo snel mogelijk uitwassen.

....na beëindiging van het programma op het wasgoed witte wasmiddelresten te zien zijn ?

- Hierbij gaat het meestal om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Ze zijn niet het gevolg van een onvoldoende spoeleffekt. Mogelijke oplossingen: uitborstelen of uitschudden, evt. ook het wasgoed binnenste buiten wassen.

...na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is?

- Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog schuim veroorzaken, wat echter geen invloed op het spoelresultaat heeft.

... het wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd wordt en ook nog restwater in de trommel zichtbaar is ?

- Is de afvoerslang misschien geknikt ?
- Is de pomphoogte van max. 1 m misschien overschreden ?

Klantenservice

Als u voor een storing geen aanwijzing in de gebruiksaanwijzing vindt, neemt u kontakt op met de afdeling Klantenservice, afd. reparatie-aanname, tel. 020 - 6141505.
Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Geef de Klantenservice E-nummer en F-nummer op, die u op het typeplaatje vindt, aan de binnenzijde van het deurtje voor het pluizenfilter.
Aan de hand van deze nummers kan de Klantenservice de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de technikus weer hersteld kan worden en u slechts één monteursbezoek hoeft te betalen.
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hier noteren.

E-Nr. .....

F-Nr. .....

Technische gegevens

Afmetingen :

Hoogte	85 cm (met bedieningspaneel 89 cm)
Breedte	45 cm
Diepte	65 cm (inkl. installatie)

Elektrische aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen.

Trommeltoerentallen
wassen: 55 omw./min.
centrifugeren: 1100 / 700 omw./min

Waterdruk:
1-10 bar (= 10-100 N/cm² = 0,1-1,0 MPa)

Nettogewicht:
ca. 70 kg

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D - 90327 Nürnberg

© Copyright by AEG

H 243 215 546 - 129 2308 13 - 10/96